
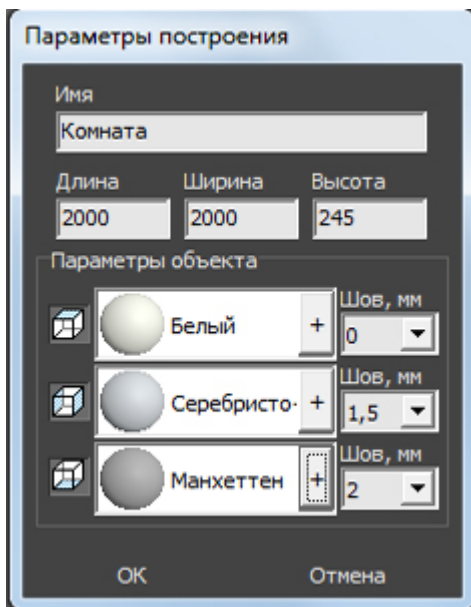


Построение прямоугольного помещения

Нажмите на пиктограмму  или нажмите сочетание клавиш на клавиатуре **Ctrl+N**, чтобы создать новый проект. В диалоговом окне выберите «**Прямоугольное помещение**».

Откроется диалоговое окно – «**Параметры построения**»:



Поле «**Имя**» – название короба «помещение». Здесь вы можете ввести произвольное название помещения. Это - не название проекта или файла – только название одного из объектов проекта.

Поля «**Длина**», «**Ширина**» – размеры помещения. Введите в этих полях размеры помещения в мм.




Поле «**Высота**» – расстояние от пола до потолка. Введите расстояние от пола до потолка в мм.

Все расстояния указываются в миллиметрах.

Блок «**Параметры объекта**» - это поля выбора цвета поверхностей короба и размера шва между плитками.

Включение/выключение поверхностей

При создании короба помещения можно создавать не все поверхности, например, можно не создавать потолок. Включение/выключение поверхностей возможно по клику на пиктограммы-«кубики» с соответствующей выделенной поверхностью:

-  – потолок;
-  – стены;
-  – пол.


Убрать все поверхности нельзя – максимум две.

Цвет поверхностей


На потолке, стенах и полу можно выбрать различные параметры цвета.

Как правило, на потолке плитка не выкладываются, поэтому выбранный цвет и будет цветом потолка в помещении. На стенах и полу фоновый цвет – он же цвет затирки (то, что видно в швах между плитками).

Чтобы сменить цвет поверхности, нажмите левой кнопкой мыши на «+» напротив нужной поверхности:



По нажатию на «+» откроется диалоговое окно «**Библиотека материалов**». Выберите нужный вам цвет в папке «Затирки» :

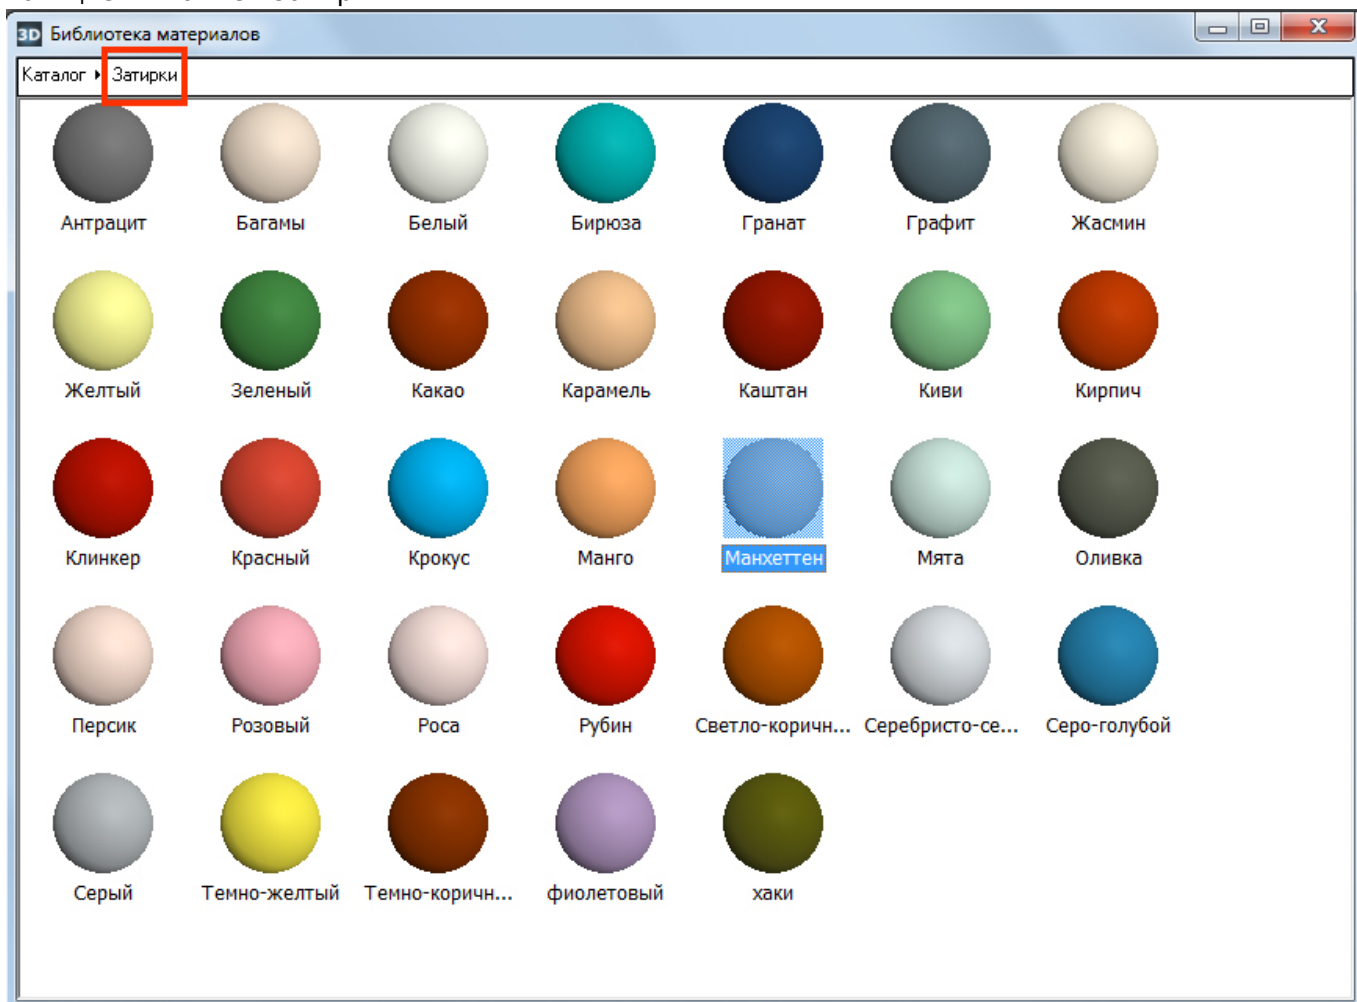

Рекомендуется выбирать цвет затирки именно из списка «Затирок».

Размер шва

Шов, мм – это размер шва между плитками, указывается в миллиметрах.

